

嘉定区整体卫生间工程

生成日期：2025-10-27

装修中如何注意卫生间防水？1. 尽量不破坏原有的防水层：在新交付使用的楼房中，卫生间、浴室和厨房的地面都有按照相关规范做的防水层，只要不破坏原有的防水层，一般不会渗漏。普遍存在的问题是：装修中会增加一些洗浴设施和对多种上下水管线进行重新布局或移动，本身已经破坏了原有的防水层，而且没有及时做修补或重新做防水施工，这样极易发生渗漏现象。2. 重铺地砖要做地面防水：在做防水前，一定要将地面清理干净，用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。3. 做好墙面防水；4. 墙内水管凹槽也要做防水：施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时，其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管，做到合理布局，铺设水管一律做大于管径的凹槽，槽内抹灰圆滑，然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。5. 用24小时“蓄水试验”验收防水：在防水工程做完后，封好门口及下水口，在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度，并做上记号，24小时内液面若无明显下降，防水就做合格了，如验收不合格，防水工程必须整体重做后，重新进行验收。安装淋浴房，划分干、湿区，可以让整个卫生间更有层次感。嘉定区整体卫生间工程




卫生间装修的要点是空气是否通风流通，良好的通风不只利于卫生间环境的改善，而且还能防止滋生细菌导致室内空气的污染！因此在卫生间的装修设计时，通风应该放在第1位！那么在装修的时候如何设计通风呢？1、利用建筑结构的优势进行自然通风：这种通风方法无需装置通风设备，使用门、窗构成对流，更换卫生间的空气，使空气坚持新鲜。因而卫生间规划上一定要预留一面窗户，既能通风又能处理采光作用，通常情况下卫生间大多选用自然通风。2、借助排气风扇通风：通风器通风是清洁间通风的另一种办法，较为多见的即是排气扇，它不只起到清洁间空气流转的一起，又坚持如厕人嗅觉舒服的通风办法。通风器通风首要意图是改变空气流排出清洁间，尤其是排出便位的方向，也可以在通风口上贴上一块香片，这样当排气扇一打开，百叶窗上的香片就让自然风把香味带入了清洁间，有助于驱除异味。这样不只使清洁间内空气得以流转，一起又使清洁间内的异味通过流转的气流在清洁间内降低到起码的办法。这种清洁间通风办法首要用在公共清洁间和小户型清洁间中。3、利用通风管：在装修规划时能够事前思考好通风管道的规划，关于修建上没有通风口的住宅，可自行安装一套通风管道通室外。嘉定区整体卫生间工程通常情况下卫生间窗户和地面的距离应该是在1m左右。



卫生间窗户一般离地多高合适?1. 通常情况下卫生间窗户和地面的距离应该是在**1m**左右，因此卫生间窗户的高度应该设置在**1.2m~1.4m**之间不等，当然也有一些开发商将窗户距离地面会设定得更高一些，这种情况下窗高的距离也就缩减了。窗的宽度通常是在**0.8m~1.2m**之间不等的。2. 其次我们还需要注意的是，门窗的框外边的尺寸和门窗洞口尺寸是又区别的，洞口尺寸是指土建粉刷后的尺寸而外框尺寸则是指门窗做成的成品尺寸。洞口尺寸上下左右各减**50px**左右就是框外边的尺寸，这**50px**是用来安装门窗框用的。洞口空隙不要超过**75px**小于**37.5px**□

卫生间改造需要注意些什么呢?3、在将原有地砖凿去之后，一定要用水泥砂浆将地面找平，然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。接缝处要刷到位。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处，是较容易出问题的地方。4、在施工中，要理好边边角角涂抹到位;在卫生间二次装修施工完毕后，将卫间的所有下水口堵住，并在门口砌一道25厘米高的“坎”，然后在卫生间中灌入20厘米高的水。在24小时后，您再检查四周墙面和地面有无渗漏现象，保证卫生间防水工程质量。卫生间的质量与我们的日常生活息息相关，所以对于卫生间的改造翻新工作我们是马虎不得的。卫生间里水多，需要防电，因此我们在卫生间的插座使用时一定得多注意。

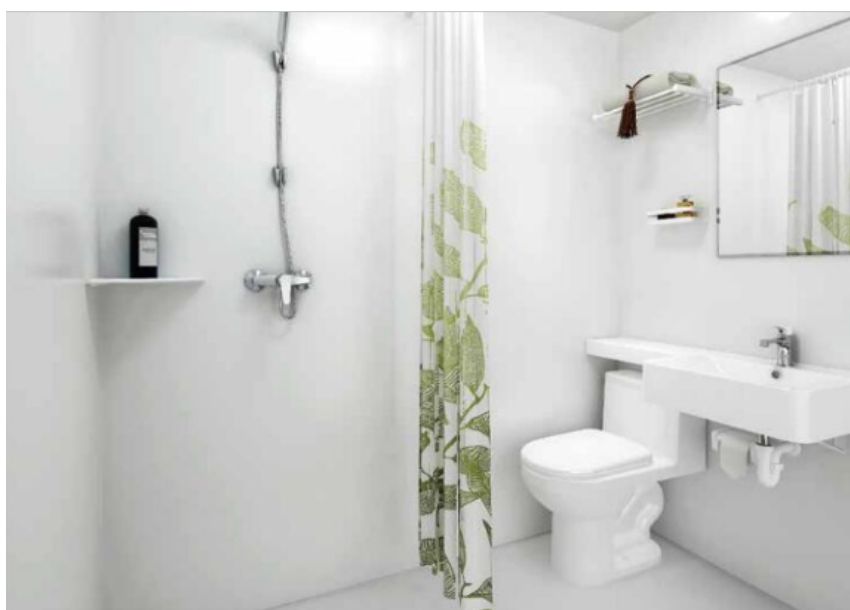

卫生间大多是空间比较大而且干湿分区；另一种是空间比较小，干湿分不了区或者说不太好分区。针对第1种情况，大多是干区在空间的外侧，也就是进门处，湿区相对靠里一些。可以用适合于自己家风格的任何一种门。第二种情况比较常见，只有一个卫生间，且卫生间空间较小，甚至只有4平方米左右。这样的话干湿分区就不太容易了，可选的门大概有以下几种：1、选择使用放心但不太美观的塑钢门；2、选择钢板面木头芯的门，能防水，但门的样式不多，可供选择的余地不大；3、选择所谓铝合金（也有铝镁钛合金）材料的门，防水性能好，样式比较多，色彩比较丰富，但质量不稳定，其他的不用多说，光材料厚度就可以看得出质量的好坏，只要把好质量关，使用这种门应该是较佳选择；4、不锈钢加玻璃门，防水及使用性能都不错，但是价格比较高，普通居室装修中使用不太划算。如果卫生间渗水，可根据视觉或手感判断防水干燥程度，做闭水试验。嘉定区整体卫生间工程

卫生间是供居住者进行便溺、洗浴、盥洗等活动的空间。嘉定区整体卫生间工程

卫生间防水建筑用料及做法：①、浇钢筋混凝土楼板。②、1：3水泥砂浆找坡层，较薄处20mm厚，坡向地漏，一次抹平。③、防水博士通用型K11防水涂料与柔韧型相结合。④、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层。卫生间防水做法：1. 地面处理：在进行防水处理之前，一定先找平地面，如果地面不平或效果不好，可能造成因防水涂料薄厚不均而导致的开裂渗漏。地漏，墙角，管跟等接缝处要使用高弹性的柔性防水涂刷，因为卫生间的墙与地面之间的接缝处会移位较容易渗水。2. 墙面处理：墙面处理上要做大约30cm高的防水涂料，以防积水渗透墙面返潮，如果卫生间有淋浴房应将防水做到180cm如果有浴缸，与浴缸相邻的墙面防水高度应比浴缸高处30cm嘉定区整体卫生间工程

心愿家居科技(上海)有限公司一直专注于公司一直秉承“真诚专业服务客户”的经营理念，通过技术创新来改变传统施工模式，通过服务创新来满足客户潜在需求；通过工艺创新来提高施工质量；通过经营思路的不断创新，使公司逐步走向规范化、精致化、科学化，实现“为客户创建美好品质，绿色健康新生活”的经营理念。，是一家建筑、建材的企业，拥有自己**的技术体系。公司目前拥有较多的高技术人才，以不断增强企业重点竞争力，加快企业技术创新，实现稳健生产经营。公司以诚信为本，业务领域涵盖防水补漏结构条SMC大板，卫生间改造，旧里改造卫生间，我们本着对客户负责，对员工负责，更是对公司发展负责的态度，争取做到让每位客户满意。公司深耕防水补漏结构条SMC大板，卫生间改造，旧里改造卫生间，正积蓄着更大的能量，向更广阔的空间、更宽泛的领域拓展。